

Olasonic

USB パワースピーカ

TW-S7 取扱説明書

このたびは Olasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

1. はじめに


TW-S7は最新テクノロジーで業界をリードする新ブランド Olasonic が贈る USB パワースピーカです。USB 端子につなぐだけでパソコン側が認識、難しい調整や設定は全く不要です。また、音量調整や音質調整もすべてパソコン側で出来ます。Olasonic では環境に配慮し徹底的な ECO 設計を目指しました。スーパーチャージド・ドライブシステム採用の省エネ設計でトランスレスによる環境にやさしい設計です。

2. 特長

コンセント不要の USB 電源ながら、出力 10W+10W(ダイナミックパワー)もの迫力ある Hi-Fi サウンドを実現いたしました。パソコンとダイレクトにデジタル接続する事により、本来持っているパソコンのオーディオプレーヤーとしての潜在能力を最大限に発揮することが出来ます。
サイズを超えた重低音を再生するために、パッシブラジエータをリア部に搭載しています。また卵形のスタイリッシュで理想的な高剛性ボディにより不要な定在波・振動を抑えクリアで迫力あるサウンドを実現しています。
スピーカ中央のデフューザー（整流器）により高域を拡散し、キャビネットの形状と共に優れた音場を再現。音像の定位感と音の広がりを感じていただけます。

3. 接続および再生


①USB端子の有る方が右側スピーカです。右側スピーカのミニプラグと左側スピーカのミニジャックをしっかりと接続してください。

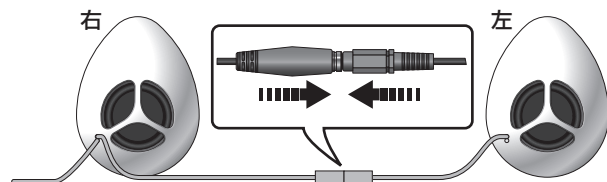

注意 最後までしっかりと接続してください。

②パソコンの電源を入れます。

③本機のUSB端子部をお使いのパソコンのUSBポートに接続してください。

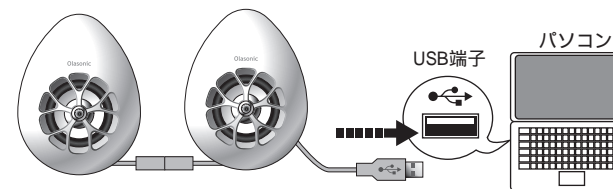

注意 接続時にUSBハブ経由にて接続しないでください。正常に動作しない場合があります。

④PC 接続後の再生デバイスが "USB AUDIO DAC" になっているか確認してください。

⑤パソコンのメディアプレーヤーの再生を開始します。




⑥メディアプレーヤーおよびパソコンの音量調整用のボリュームを調節して適切な音量でお楽しみください。



⑦スピーカケーブルの延長

市販のステレオミニケーブルによりスピーカケーブルは延長することが出来ます。延長用ケーブルはステレオミニジャック用をお使いください。



4. 仕様

アンプ出力	10w+10w(ダイナミックパワー) 瞬間最大出力
アンプ方式	スーパーチャージド・ドライブシステム
周波数特性	60Hz ~ 20000Hz
スピーカ・ユニット	φ60 mmコーン型フルレンジ
スピーカ・マグネット	φ55 mm高能率フェライトマグネット
パッシブラジエーター	φ60 mm発泡ウレタン
定格消費電力	2.5W
電源	USB バスパワー USB ポート
オーディオ入力	オーディオ入力 USB ポート
接続環境	Windows 2000・XP・Vista・7 Mac OS9.1・OSX10.1以降
外形寸法	108 mm x 108 mm x 141 mm
重量	950g

5. 付属品

スピーカインシュレータ 2 個

6. トラブルシューティング

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

症状	原因	対処
パソコンのタスクバー上に音量アイコンが無い	タスクバーに音量アイコンを配置する設定が出来ていない。	コントロールパネル内のサウンドとオーディオデバイスを開いて、タスクバーに音量アイコンを配置するにチェックをしてください。
音が出ない。	USBケーブルがUSBポートに正しく接続されていない。	接続をチェックしてください。USBポート以外に接続されていないかチェックしてください。
	パソコン上のボリュームコントロールで音量が下げている。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして音量を適度に上げてください。
	パソコン上のボリュームコントロールでミュートにチェックが入っている。	タスクバー上の音量アイコンをクリックして、ミュートのチェックをはずしてください。
	左側スピーカのピンプラグと右側スピーカのピンジャックが正しく接続されていない。	プラグとジャックを最後までしっかりと接続してください。
	パソコンがUSBスピーカを認識していない。	メディアプレーヤーをクローズして、もう一度立ち上げてください。 パソコンを再起動してください。
	パソコンの設定で優先されるスピーカにパソコン本体のスピーカが選定されている。	再生デバイスとしてUSBスピーカを優先するように設定変更をしてください。
	音量が不安定。ノイズ感がある。音が割れる。	音量の上げすぎのため、アンプがクリップ、音量・音質が不安定になる。
スピーカが動く。	音量の上げすぎのため、振動でスピーカが動く。	適度な音量に下げてください。
	インシュレーターがほこり等により汚れている。	ほこりや汚れをふき取るまたは中性洗剤で洗浄してください。

⚠ 警告及び注意

- ・ 分解や改造は厳禁です。キャビネットは開けないでください。
- ・ 修理及び調整は販売店にご依頼ください。
- ・ 本機を下記の場所には置かないでください。
浴室、台所、海岸、水辺、雨や霧、水がかかる所、加湿器を過度にきかせた部屋
- ・ 本機を落としたり、破損した場合には必ず販売店に修理を依頼すること。
- ・ USB ケーブルを抜くときは、USB ケーブルを引っ張らない。
- ・ USB プラグは、USB ポートの根元まで確実に差し込むこと。
- ・ スピーカのプラグとジャックは最後まで確実に差し込むこと。
- ・ スピーカのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らない。
- ・ USB ハブを経由して接続しない。正常に動作しない場合があります。
- ・ 不安定な場所や振動する場所には設置しない。
- ・ 車の中など温度が異常に高くなる場所には設置しない。
- ・ 環境温度が急激に変化したときに、本機に結露が発生することがあります。正常に動作しないときは、USB プラグを抜いてしばらく放置した後にお使いください。
- ・ ベンジン、シンナーなどで外装をふかないでください。外装が損傷することがあります。
- ・ スピーカユニットを指などで触らないでください。ユニットを損傷することがあります。