


操作マニュアル_Windows 7

■ スピーカーの環境設定確認

1. [スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]を選択します。

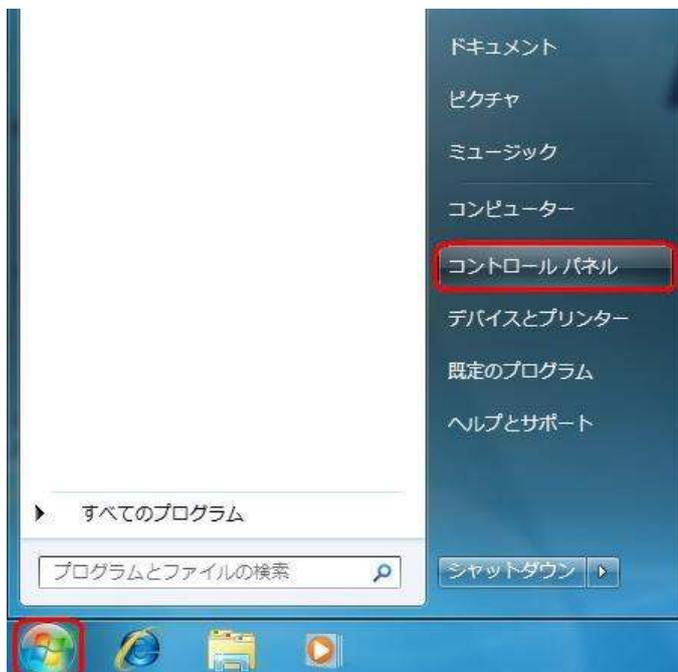

2. 「コントロールパネル」画面が表示されましたら、**[ハードウェアとサウンド]**(注)を選択します。



注： クラシック表示の場合は、**[コントロール パネル]**を選択し、表示形式を変更して下さい。

3. 「ハードウェアとサウンド」画面が表示されましたら、[サウンド]を選択して下さい。



4. 「サウンド」画面が表示されますので、“再生”タブを選択して、再生デバイスが[USB オーディオ デバイス]であることを確認して下さい。




注： 再生デバイスが[USB オーディオ デバイス]でなかった場合、再生デバイスを[USB オーディオ デバイス]と選択し、[規定値に設定(S)]をクリックします。

5. スピーカーの左右の出力音量に違いがあった場合、「ハードウェアとサウンド」画面から[サウンド]を選択します。「再生」タブ内の出力デバイスが[USB オーディオ デバイス]となっていることを確認し、[プロパティ(P)]ボタンをクリックします。



6. 「スピーカーのプロパティ」画面が表示されましたら、「レベル」タブを選択し、「スピーカー」項目内の[バランス(B)]を選択して下さい。その時、スピーカーマークがチェックされていない(ミュート状態じゃない)ことを確認して下さい。

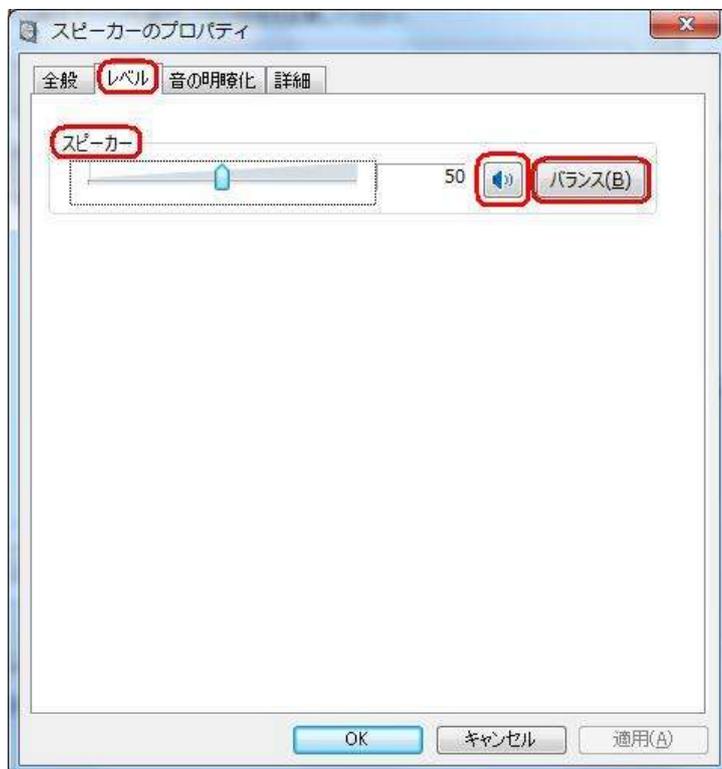

7. 「バランス」画面が表示されましたら、適当な値に設定して下さい。

